オプション 水抜きキャップ BP17-3　取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この説明書は、必ず保管しておいてください。）

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項のランクを「注意」として表記してあります。

⚠注意	回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

なお、 ⚠注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

•お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

⚠ 気をつけていただく内容です。
🚫 してはいけない内容です。
❗ 実行しなければならない内容です。

■施工上のご注意

⚠注意

⚠	水抜きキャップはキャビネット下面に取付けてください。これ以外の場所に使用した場合、IP44 性能が維持できなくなります。	❗	カバーの取付けに際して、適正締付トルク値を守り正しく締付けてください。締付けが不十分な場合、落下・破損の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、水抜きキャップが破損し雨水が浸入するおそれがあります。
❗	塵埃が内部にないことを確認してから取付けてください。十分に水が抜けなくなるおそれがあります。		

適正締付トルク値
0.8 ～ 1.0N・m

■使用上のご注意

⚠注意

⚠	取付適正板厚は 1.0 ～ 4.5mm です。これ以外の板厚では、IP44 性能が維持できなくなります。	🚫	取付部周辺に機器などを設置しないでください。扉を開ける際に、水抜きキャップ内に残っている水がキャビネット内部に吸込まれ機器の故障、感電の原因になります。

■仕様

IP44※

品名記号	セット内容	摘要
BP17-3-Z	1 コ	取付適正板厚：1.0 ～ 4.5mm
BP17-3	5 コ	

※水抜きキャップを取付けますと、IP44 以上のキャビネットの性能は IP44 となります。

●付属品

名　称	数　量
取扱説明書	1 部

■取付方法

穴加工のみで取付けができます。

1. キャビネット下面（水が溜まり易い場所）に、ドリル・ホルソーなどの工具でφ20 ～ 21mm の穴加工をしてください。
2. ボックスの内側より「ボデー」を差込み、外側から「カバー」を締付けてください。

※鉄製キャビネットに加工した際には、加工面にタッチアップペイントなどで錆止め処理をすることをおすすめします。

金属製キャビネットの水抜き孔（φ20mm）に直接取付けることができます。

1. 金属製キャビネット下面の水抜き孔栓を外してください。
2. 水抜きキャップを取付けてください。

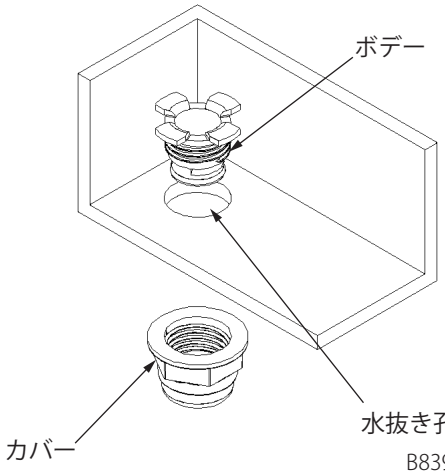

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がありましたら弊社のお客様相談室にお問合わせください。
この説明書の内容は2013年4月現在のものです。

B839953922
BP17-303A

日東工業株式会社
© NITTO KOGYO CORPORATION
〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地
お客様相談室／TEL（0561）64-0152
http://www.nito.co.jp